



气模车零部件入箱明细 (基本版或豪华版)

No.	名称	数量	说明	备注	图样
1	说明书	1	内含入箱明细, 产品使用注意事项、简易故障排除法、快速修补胶带、电子控制板说明书, 充电器、MP3 说明书、产品部件调试说明书、产品组装说明书、保修卡		
2	晶体离子阀控电池	2	12V-33AH		
3	直流风机	1	12V	客户选配	
4	电子智能充电器	1	独立包装内含 (一个充电器, 说明书, 合格证)		
5	充气圈	1	独立包装内含 (一个充气圈, 一个修补包)	动物造型可选	
6	充气泵	1	独立包装	客户选配	
7	电瓶接插线路 (套)	1	已初步组装好		
8	方向盘	1	已组装好		
9	座垫	1	已组装好		
10	车体	1	已组装好		
11	充气圈支架	1	已组装好		
12	扎线带	1	4 个扎线吸盘+5 根尼龙扎带		

尊敬的客户如果您在核对上述部件时发现任何问题请及时与我公司联系!

气模车产品使用注意事项

1、充气圈

1. 请使用本公司专用设计的直流风机对充气圈充气，勿使用其它充气泵充气，以免因压力过大或不足,影响气圈使用寿命,新充气圈充气完成后请锁上充气盖,保持气密状态,即可游玩。气圈如有破损时 ,请尽量先补好破损处,缩小破损漏气范围,再打开直流风机,对充气圈持续充气,即可游玩。
2. 请确保塞紧保险塞及外盖，以防止使用中漏气。
3. 请注意观察产品气压，若出现气压不足请及时补充。
4. 如果出现损坏漏气需要维修，请先检查气嘴是否损坏或松动；如还漏气，请用肥皂泡涂抹胎部，检查是否冒泡，当发现轻微漏气时，请将漏气的部分擦干，裁剪快速修补胶带并贴上即可快速维修。如发现较严重的漏气时，必须将胎泄气，使用维修角料，将胎及角料上均涂上胶水，贴合上并刮平整，均匀压上重物，待 8 个小时以后再充气试气，确认无漏气后再进行使用。
5. 请确保本产品使用区域无尖锐性物品，以免损伤产品并造成危险。

2、车体

1. 请确保按照产品组装说明准确组装产品后进行使用。
2. 请按照组装说明组装、维修、维护产品，勿私自改装电器线路与机械动力结构以免造成损坏。
3. 本产品必须配合我公司配套充气圈使用，若使用非原装配件易发生事故。
4. 请确保本产品使用区域无尖锐及缠绕性物体，以免损伤产品并造成危险。

3、电池充电器

1. 请在仔细阅读蓄电池与充电器使用说明后按照说明书进行操作。
2. 如果电池是自行购买的，请务必确保电池端接插线组的正（红）“+” 负（黑）“-” 极端接正确。

4、使用中注意事项

1. 确保本产品使用区域无尖锐物体，以免对本产品造成损坏。
2. 本产品驾驶时请勿互相碰撞或撞击障碍物以免气圈破损。
3. 儿童必须在有成人看管的情况下方可使用本产品。
4. 本产品最大承重为 120kg,更适合亲子一起游玩。
5. 驾驶本产品时请系上安全带以确保安全。
6. 儿童上下车时，请由现场管理人员协助上下车。
7. 驾驶车时请顾客稳坐在车内的座位上，严禁站立或左右摇晃，以免发生危险。
8. 稳坐后，双手握紧方向盘，待现场管理人员启动车身马达，即可驾驶。本车具有前进及倒退功能,倒退时须特别注意。
9. 因本车速度较快,建议在封闭区域内使用,不建议在开放式空间使用,以免撞及行人。

尊敬的客户如果您在使用过程中有任何的疑问与意见请与我公司联系！

气模车电子控制板功能说明书

尊敬的顾客您好！感谢您使用本公司产品，请在使用前仔细阅读以下产品使用注意事项：

产品部件说明：

1. 投币器有防伪币、防钓鱼、防杂币、防电击、防高频、抗弯刀等防盗用功能。
2. 投币器与钱箱：投币器与钱箱分别用挂锁保护安全。
3. 报警：主板内置声音报警装置。
4. 主控制板与显示屏：主控制板为电子集成（所有电子组件均按照欧洲出口标准）。
5. MP3:为电子集成（所有电子组件均按照欧洲出口标准），配套 SD 卡和 SD 插口方便随时录取下喜欢的歌曲。有歌曲播放记录功能。
6. 充电器：电子智能充电器，该型充电器根据不同电量的电池，可自动调节适当的电流进行充电，对旧电池有修复功能，长期使用该类型的充电器可延长电池使用寿命。

功能说明：

1. 投币器可以识别其允许范围内的任何硬币或代币（包括人民币、欧元、美元等各国常规硬币）并可随时更换样币，具有防杂币、防伪币、防钓鱼、防电击、防高频、防弯刀等功能。
2. 待机状态下显示屏显示时间（可调节）。
3. 在投入指定硬币后按照定时间进行倒数（显示屏同步显示），设备开始运转。
4. 使用时间可在 1-30 分钟内任意进行调节。
5. 单次投币不能超过 99 次。
6. 在当前使用时间快用完前 30 秒钟进行声音报警提醒消费者倒计时或投币继续使用。
7. 使用时间结束后设备停止运转，报警结束。
8. 四个 LED 指示灯进行 22V 电瓶电量监控，分别为绿 22V、绿 21V、黄 20V、红 19V；当电池电压到 19V 时：红灯常亮，当电池电压低于 19V 时进行持续的声光报警，将电源切断后报警结束。
9. 四位数码管显示实际触发次数。显示分为日累计次数与总累计次数，其中日累计次数可以随时归零，总累计次数不能归零，总累计次数可以累计到 9999 次如果超过 9999 次将自动跳转为 0000 并重新计数。
10. 投币累加功能（如设定 1 元硬币可以使用 3 分钟，在投入 3 元硬币的情况下使用时间将自动累加到 9 分钟）
11. 所有功能由三个数码按键调节或控制。
12. 有防短路保护功能，在电源正负极别接反的情况下，设备不能运转并保护设备电路不被烧毁。
13. 有具体使用操作说明书、组装说明书。

尊敬的客户如果您在使用过程中有任何的疑问与意见请与我公司联系！

电子智能充电器使用说明书


- 1.将充电器连接到电池上,确保正负极连接正确,我司已配备组装好的电池线组,红色是正极,黑色是负极。(如图)
2. 将电子智能充电器电源插头连接 220V 或 110V 电源,注意观察充电器的工作指示灯是否亮,散热风扇是否正常工作。红灯亮表示正在充电,绿色灯亮表示电已充满,但为延长电池寿命,建议客户绿灯亮后再充 2 个小时以上。

注意:

1. 电压危险,小孩要远离;
2. 需防潮、防水、防雨;
3. 当充电器不工作时,请检查如下:
 - a) 交流电源连接是否正确。
 - b) 充电器和电池连接是否正确。
 - c) 充电器保险丝是否已经烧毁。
 - d) 电池是否已损坏。



MP3 说明书

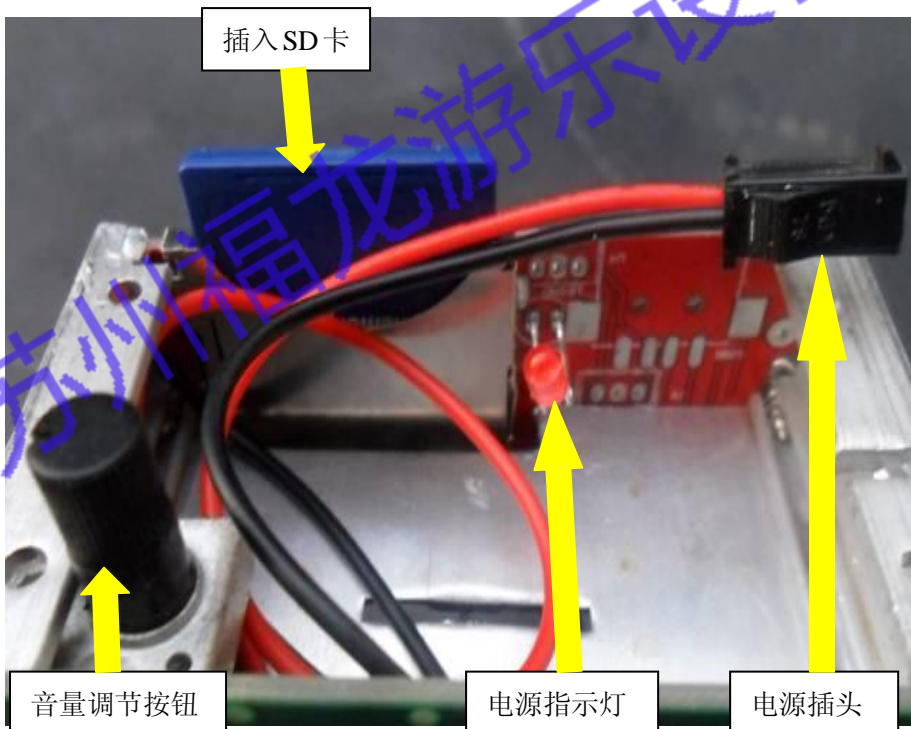

1. 将 SD 卡拷贝好您喜欢的音乐后插入卡槽内。
- 2.通上电源,加时后指示灯亮起。
- 3.MP3 工作时指示灯闪烁。
- 4.顺时针转动音量调节按钮为加大声音,逆时针转动减小声音。

气模车电子控制板调试说明书（1）

安装调试：

请确保投币器 SWE 开关 NO 为常开状态。

请选择 COIN 讯号长度（SWE2）为 100MS/FAST。

确认以上操作后方可将投币器连接主控制板。

硬币有效放法



MP3 正极


MP3 负极

In 电源负极

In 电源正极

OUT 电机正极

OUT 电机负极

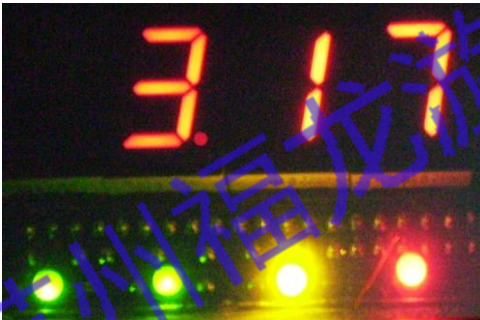

四个电量指示灯为全亮时表示电量充足。



三个电量指示灯为亮时表示电量剩余 80% 。



二个电量指示灯为亮时表示电量剩余 50%



红灯亮时表示电量不足 30%，并开始自动声光报警。


气模车电子控制板调试说明书（2）

数字显示说明：

待机状态，显示为当前时间。



运行状态，显示为剩余时间。

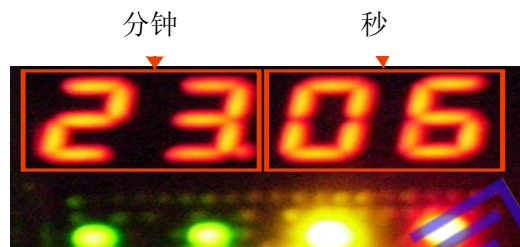

备注：当剩余时间少于 30 秒钟时，蜂鸣器响，同时控制盒上的指示灯闪烁，以提醒操作人员尽快投币。

设定说明：

以下所有操作均在待机状态下进行，假设时间为“3：17”

时间设定：



按 SW1 进入时间设定状态，“03”闪烁

此时按 SW2 增加数值

按 SW3 减少数值，再按 SW2，“17”闪烁，此时按 SW2 增加数值

按 SW3 减少数值，然后按 SW1 保存当前设定并退出

投币计时设定：




按“SW2”一下，进入投币个数设定，显示“1”表示投币一个设备开始运转，（建议调节在“1”）此时按“SW3”增加数值（最大“9”），按“SW1”减少数值（最小“1”）

按“SW2”两下，进入投币个数设定，显示“05”表示投币一次可运转 5 分钟，可设定最小单位是分钟，此时按“SW3”增加数值（最大“99”），按“SW1”减少数值（最小“1”）

按“SW2”三下，进入“ON”界面显示，再按“SW1”或“SW3”切换“OFF”，“ON”表示可以累计受币，“OFF”表示只能单次受币（建议调节在“ON”界面）

累积游玩次数查看：

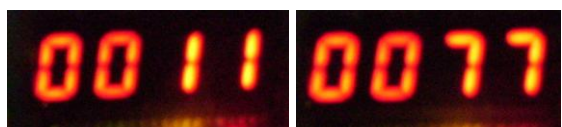

按“SW1”显示最后一次换电池后数量“11”，此时再按“SW1”显示总累计数量“77”。

按“SW2”可将“11”清零并返回时间显示状态，或者按“SW1”不做任何修改时间显示状态

（总累计数量不能手动清零，总累计数超过“9999”会再次从零开始）

气模车组装说明书

尊敬的顾客您好：

非常感谢您使用本公司电瓶气模车产品，为了能更好的为您服务请务必仔细核对产品部件明细后开始组装产品，步骤如下：

I. 电池套件安装；



1.请在仔细阅读蓄电池使用说明书后进行如下操作。



2.将电池插头的正“+”，负“-”极分别接在电池的正“+”，负“-”上拧紧并检查保险丝是否安装正确。



3.完成图。

II. 方向盘安装及位置调整；



1.取出组装好方向盘。



2.先将方向盘插进防线圈套口里。



3.将方向盘从方向盘套口插入到万向接头，确定卡槽和螺丝在一条直线上，将其拧紧。



4.方向盘组装完成。

III.保险杠、电池、座垫安装；



1.将车体四周的保险杠拉出，拉出后将螺丝拧紧固定。



2.将电池放入车体的电池槽内将电池快速插头插好（注意：分清正“+”负“-”极）。



3.确认接插牢固后（正负极并未接反），用配套的电池固定带将电池牢固固定车体上。



4. 确认电池放好，将座垫盖好。



5.游客坐车时，请系好安全带。

IV. 充气圈安装;



1.将充气圈分清上下，前后套在气模车上。

2. 用附送绳子穿过支架上的小孔和气圈，并将他们系紧。



3.将坐垫下面车体内直流风机口从车体右侧孔穿出。

4.将穿出的风机口对准气模右内侧的气嘴，插入并向右旋转锁住。

5.风机口与气嘴锁住完成图。



6.打开坐垫下面直流风机开关开始充气，充好后在将风机管旋出，锁好气嘴，完成。



7.完成图。

注意：当气模破裂时，请尽量用快速修补胶带修补。修补后仍然漏气的情况下，将座位下直流风机充气头旋入侧面气圈充气孔，打开直流风机开关对气圈一直充气，以保持气圈饱和不摩擦地面。（如下图所示步骤）

注意：在气模没有破损的情况下请勿用直流风机一直充气。

V. 如果您选配了 MP3 和投币器，请在进行上述操作时参考如下；



1.用钥匙将钱箱和投币器打开，进行下述操作。

2. 按照主板使用说明书，设定好您需要的数值并夹好样币
3.确认线路样币无误后，将投币器组件推入车身导轨内并锁好。

4. 将 SD 卡拷贝好您喜欢的音乐后插入卡槽内。
5.具体安装和调试请参照主控板和 MP3 机版使用说明书。

VI. 如果您选择是定时器基本版，请在进行上述操作时参考如下；



1.在确认所有线路均接插正确，并已接通电源后顺时针旋转定时器按钮（如图）定时器即开始控制气模车进行 5 分钟倒计时运行，请勿用力过大损坏定时器。



2.在营业时可以将定时器按钮取下便于管理。

VII. 如果您选择是磁感应基本版，请在进行上述操作时参考如下；



8、时间设置：

将计时器红色指针顺时针旋转到自己所需要设定的时间。



将钥匙对准前挡上的接近开关，即可启动马达。

恭喜您有了属于自己的气模车

气模车简易故障排除法

	<p>故障情况： 接通电源后不通电，显示板不显示投币器，电机不运转。</p> <p>排除方法：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 拔下查看保险丝是否烧毁，如烧毁更换新保险丝。2. 检查整车是否有线路短路、断路情况。3. 检查主控板和显示器板是否烧毁。
 	<p>故障情况： 投币器不受币。</p> <p>排除方法：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 查看投币器 SW1 开关是否设定为 N.O. 常开状态。2. 查看 COIN 讯号长度 (SW2) 是否为 100MS/Fast。3. 查看夹币槽内的样币是否安装到位。4. 查看投币器反面的线路是否被拉掉。
	<p>故障情况： 脚踏开关踏板踩下后设备不运转。</p> <p>排除方法：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 查看电源线是否连接好，确保整车通电；2. 脚踏开关损坏，更换新的。
	<p>故障情况： 行驶中反方向不正。</p> <p>排除方法：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 适当调节万向接头。

快速修补胶带

- 1、附着力超强，即使受到强大外力或压力也不会脱落；
- 2、胶带采用透明材质，可适用于任何颜色的产品上；
- 3、在受热后不会变得脆弱或开胶；
- 4、具备防紫外线功能，可避免被修复产品褪色；
- 5、可用剪刀修剪成任意形状；快速修补胶带的适用温度范围： $-28.89^{\circ}\text{C} - 60^{\circ}\text{C}$ ；

	<p>使用方法： 将产品破损处周围清理干净</p>
	<p>用剪刀将快速修补胶带剪成能盖住破损处即可，揭开贴纸，将有胶的一面把破损处粘牢，用力按压从而达到修复和保护的作用。</p>



感谢您选择福龙品牌产品

福龙产品保修卡

产品名称	
产品型号	
购买日期	
维修记录	
维修日期	
故障情况	
维修人员	
维修记录	
维修日期	
故障情况	
维修人员	

保修说明

1. 在保修期内凡属于产品本身质量引起的故障，请顾客凭已填好的《产品保修证书》直接与本公司品质售后保证部联系。
2. 请顾客妥善保存保修证书，此证书作为保修凭证，一经涂改，保修卡立即失效。
3. 已过保修期限的顾客，如需购买产品零配件，可联系本公司业务部邮购。
4. 保修期限：自出厂之日起保修一年。
5. 保修电话：18913169570 18913575696

以下情况恕不免费修理

1. 无保修卡者。
2. 未按照说明书的要求操作产品所引发的故障。
3. 下列情况之一者不属于保修服务范围。
 - (1) 消费者使用、保管、维护不当造成损坏；
 - (2) 非本公司维修，自行修理、改装而造成的损坏；
 - (3) 因不可抗拒（如水灾、火灾、地震等）而造成的损坏；
 - (4) 易损耗配件不在免费保修范围内；
 - (5) 所有电路板、MP3、控制盒、投币器、充电器等电子部件在非人为损坏情况下保修 3 个月；
 - (6) 人为破坏者。
4. 不属于保修范围内的产品，本公司品质售后保证部仍然会热情为您服务。

易损耗配件

气圈、电池、保险丝、轮胎、充气风机、保险杠为易损耗配件！