



手摇船产品使用注意事项

1. 本手摇船必须在 15 公分以上的水位才可以运转，出于安全考虑，建议游客将船置于 60 公分水位以下的水域游玩，只要水位符合要求，使用充气水池或其他简便水池也可游玩，如将船放入广大水域中，如湖泊、溪流、海边时请务必注意水深（本船不适用于深度大于 60 公分的水域）并且请给游客穿上救生衣，以杜绝安全隐患。
2. 本手摇船底部设有 4 个凹孔，当船翻覆时游客可手抓凹孔保持头部浮出水面等待救援。
3. 小朋友必须在成人或者现场管理员的看护下才能游玩。
4. 大船最多可承载 100 公斤，可允许同时乘坐一个成人和一个儿童，切勿超载。
5. 小船最多可承载 50 公斤，每只船限载一人，切勿超载。
6. 迷你船最多可承载 20 公斤，每只船限载一人，切勿超载。
7. 登船时，请等待船身靠岸，由现场管理人员协助登船。
8. 登上船后请客户稳坐在船内的指定座位上，严禁站立或左右摇晃，以免发生危险。
9. 左右手同时均匀等速的逆时针摇动手柄，船为直线前行；反之，直线后退。
10. 左手不动，右手逆时针摇动手柄，船为左转弯；反之，为右转弯。
11. 本船非救生用品，不得用于救难求生使用。



Mini手摇船 VPM6000 组装说明书

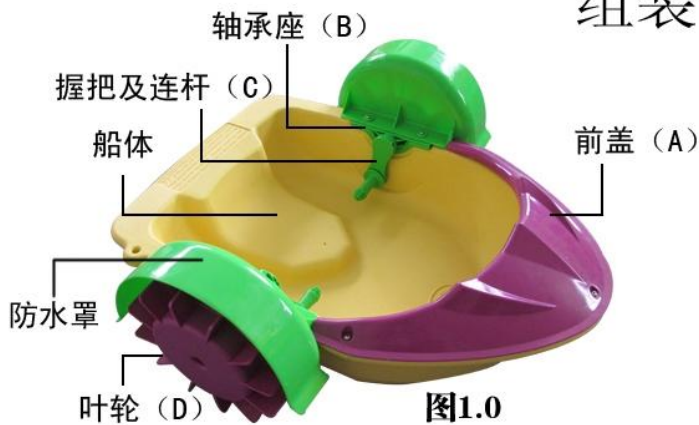


图1.0



装配完成图



3个6*12mm圆头螺丝
2个6*20mm平头螺丝

注意：
实物可能与图片颜色搭配稍有不同

第一步：将上盖(A)安装于船体前部，使用3个6*12mm圆头螺丝并用手先固定螺丝，确定其不会脱落，再用螺丝刀锁紧全部螺丝。

第二步：安装轴承座(B)如图2.0



图2.0



图3.0

第三步：如图(3.0)所示将握把及连杆(C)装入轴承座。



图4.0

第四步：用6*20mm平头螺丝，将轮叶(D)套入握把及连杆(C)。注意：连杆套入轮叶后，再上螺丝。连杆端部与叶轮中心皆为“十”字形（见图4.0）



图5.0

图5.0上2个红色圆圈对应2个6*25mm圆头螺丝

防水罩

4个6*25mm圆头螺丝，每边各2个6*25mm（如图5.0），此螺丝用于锁定防水罩。




防水罩螺丝



前卫型小船 VPJ-3000 前卫型大船 VPA-4000 组装说明书

恭喜您,
现在可以尽情游玩您的手摇船了!

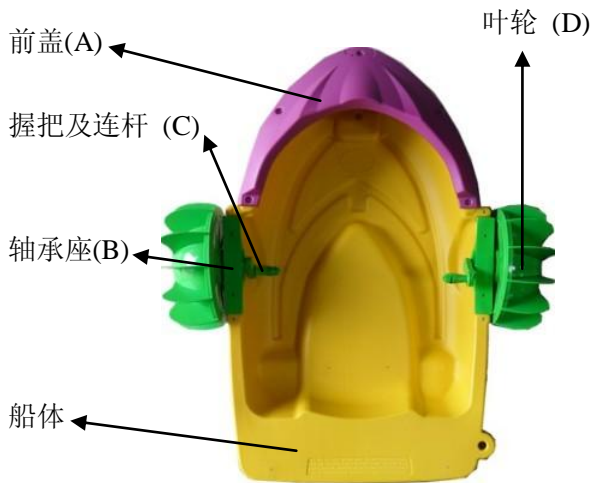

5 个 6×12mm 圆头螺丝
2 个 6×25mm 平头螺丝

(注意: 实物与图片可能颜色搭配稍有不同)

第一步、将上盖(A)安装于船体前部, 使用 5 个 6×12mm 的圆头螺丝并用手先固定螺丝, 确定其不会脱落, 再用螺丝刀锁紧全部螺丝。

第二步、安装轴承座 (B) 如图 2.0



图 2.0

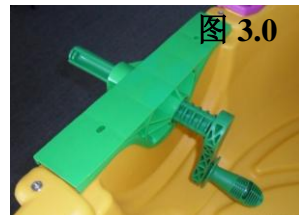


图 3.0

第三步、如图 3.0 所示将握把及连杆 (C) 装入轴承座。

第四步、用 6×25mm 平头螺丝, 将轮叶 (D) 套入握把及连杆 (C)。

注意: 连杆套入轮叶后, 再上螺丝。连杆端部与叶轮中心皆为“十”字形。

(见图 4.0)



图 4.0

防水罩

备用 4 个 6×25mm 和 4 个 6×15mm 圆头螺丝, 每边各 2 个 6×25mm (内侧) 和 2 个 6×15mm(外侧) (如图 5.0), 此螺丝用于锁定防水罩。



图 5.0


图 5.0 上 4 个红色圆圈对应 2 个 6×15mm 及 2 个 6×25mm 圆头螺丝。





传统型小船 APJ-1000 传统型大船 APA-2000 组装说明书

恭喜您，
现在可以尽情游玩您的手摇船了！

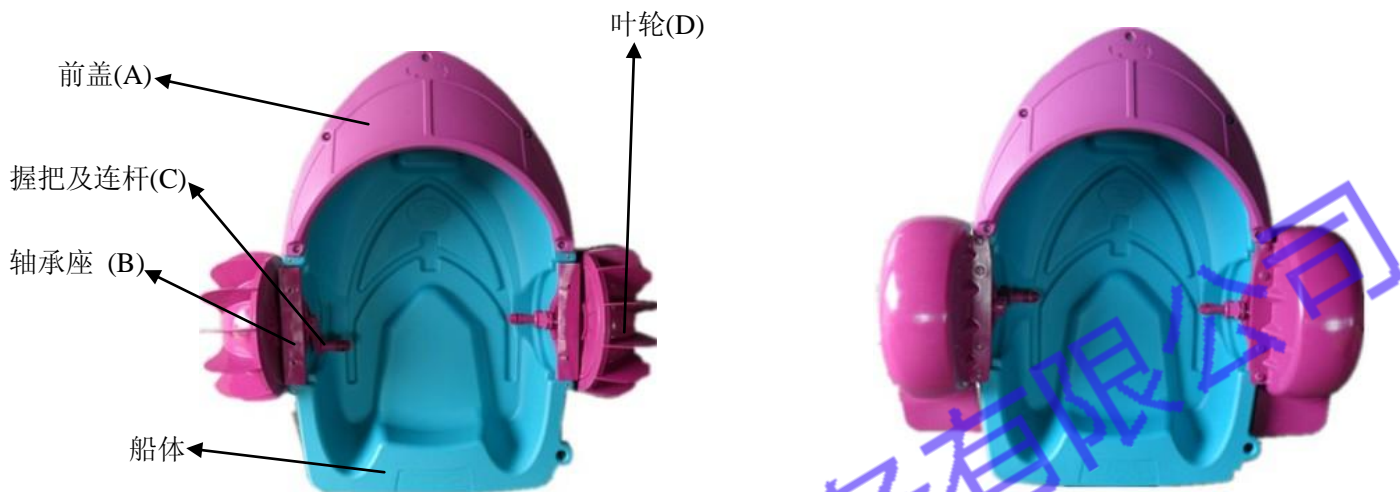

5个 6×12mm 圆头螺丝
2个 6×25mm 平头螺丝

(注意：实物与图片可能颜色搭配稍有不同)

第一步、将上盖(A)安装于船体前部，使用5个 6×12mm 的圆头螺丝并用手先固定螺丝，确定其不会脱落，再用螺丝刀锁紧全部螺丝。

第二步、安装轴承座(B)如图 2.0



第三步、如图 3.0 所示将握把及连杆(C)装入轴承座。

第四步、用 6×25mm 平头螺丝，将轮叶(D)套入握把及连杆(C)。

注意：连杆套入轮叶后，再上螺丝。连杆端部与叶轮中心皆为“十”字形。
(见图 4.0)



防水罩

备用4个 6×25mm 和4个 6×15mm 圆头螺丝，每边各2个 6×25mm (内侧)和2个 6×15mm (外侧)(如图 5.0)，此螺丝用于锁定防水罩。


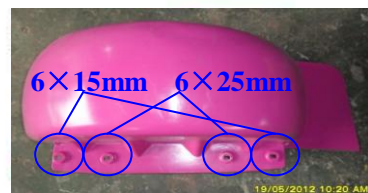


图 5.0 上 4 个蓝色圆圈对应 2 个 6×15mm 及 2 个 6×25mm 圆头螺丝。



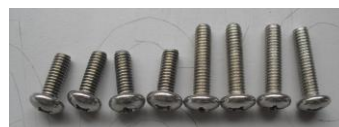

感谢您选择福龙品牌产品

福龙产品保修卡

产品名称	
产品型号	
购买日期	
维修记录	
维修日期	
故障情况	
维修人员	
维修记录	
维修日期	
故障情况	
维修人员	

保修说明

- (1) 在保修期内凡属于产品本身质量引起的故障，请顾客凭已填好的《产品保修证书》直接与本公司品质售后保证部联系。
- (2) 请顾客妥善保存保修证书，此证书作为保修凭证，一经涂改，保修卡立即失效。
- (3) 已过保修期限的顾客，如需购买产品零配件，可联系本公司业务部邮购。
- (4) 保修期限：自出厂之日起保修一年。
- (5) 保修电话：18913169570 18913575696

以下情况恕不免费修理

1. 无保修卡者。
2. 未按照说明书的要求操作产品所引发的故障。
3. 下列情况之一者不属于保修服务范围。
 - (1) 消费者使用、保管、维护不当造成损坏；
 - (2) 非本公司维修，自行修理、改装而造成的损坏；
 - (3) 因不可抗拒（如水灾、火灾、地震等）而造成的损坏；
 - (4) 易损耗配件不在免费保修范围内；
 - (5) 人为破坏者。
4. 不属于保修范围内的产品，本公司品质售后保证部仍然会热情为您服务。

易损耗配件

握把、开口挡圈