



苏州福龙游乐设备有限公司
SUZHOU FWU-LONG AMUSEMENT EQUIPMENT CO.,LTD



产品使用说明书

目录

1、产品零部件说明	3
2、功能说明	3
3、产品使用注意事项	3
4、产品充电器使用说明	4
5、电子控制板功能说明	4
6、产品使用说明	6

苏州福龙游乐设备有限公司

尊敬的顾客您好！感谢您使用本公司产品，请在使用前仔细阅读以下产品使用注意事项：

1、产品部件说明：

1. 报警：主板内置声音报警装置。
2. 主控制盒与控制器：驱动板与显示板为电子集成(所有电子组件均按照欧洲出口标准)。
3. 充电器：电子智能充电器，该型号充电器根据不同电量的电池，可自动调节适当的电流进行充电，长期使用该类型的充电器可延长电池寿命。并有充电状态显示灯和过充电保护功能。

2、功能说明：


1. 遥控器可同时对 10 只恐龙进行遥控控制，实现单开单关，同时开同时关闭的能力；遥控器并具备查询、设置、调整产品运行时间的功能。
2. 待机状态下显示屏显示时间（可调节）。
3. 使用时间可在 1-30 分钟内任意进行调节。
4. 单次累加不能超过 99 次。
5. 在当前使用时间快用完前 30 秒钟进行声音报警提醒消费者倒计时或向服务人员提醒加时。
6. 使用时间结束后设备停止运转。
7. 四个 LED 指示灯进行 24V 电瓶电量监控，分别为绿 24V、绿 23V、黄 22V、红 21V；当电池电压到 21V 时红灯常亮，当电池电压低于 21V 时进行持续的声光报警，将电源切断后报警结束。
8. 四位数码管显示实际触发次数。显示分为日累计次数与总累计次数，其中日累计次数可以随时归零，总累计次数不能归零，总累计次数可以累计到 9999 次如果超过 9999 次将自动跳转为 0000 并重新计数。
9. 时间累加功能（如设定按 1 次可以使用 3 分钟，在按 3 次的情况下使用时间将自动累加到 9 分钟）。
10. 所有功能可由三个数码按键调节控制或遥控器控制。
11. 有防短路保护功能，在电源正负极别接反的情况下，设备不能运转

3、产品使用注意事项

1. 请确保按照产品说明调整进行使用。
2. 请按照组装说明组装、维修、维护产品，勿私自改装电器线路与机械动力结构以免造成损坏。
3. 本产品使用或存放时需避免接触明火及高温物体。

4. 请确保本产品使用区域无尖锐性物体，以免损伤产品并造成危险。
5. 为确保安全使用本产品必须在平坦地面使用，请远离河塘、楼梯等危险区域。
6. 儿童必须在有成人看管的情况下方可使用本产品。
7. 本产品最大承重为 80kg 切勿超载
8. 儿童上下时，请由成人或现场管理人员协助上下。
9. 登上后请顾客稳坐在指定座位上，严禁站立或左右摇晃，以免发生危险。

4、充电器使用说明

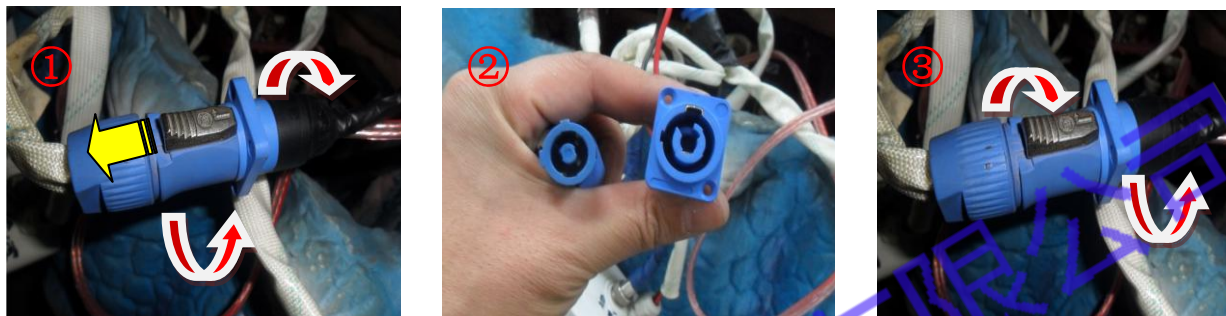

充电时请取下座椅，找到 1 图的蓝色电源插头，按黄色箭头指示方向拉动开关，拉开后按照红色箭头指示方向旋转，拔出插头，用带开关的插头连接充电器。如 2 图对准卡槽插入后按图 3 指示方向旋转即可锁上。



连接后切换右上角红色开关选择自动档位，完成后连接电源，此时充电指示灯亮起开始闪烁

风扇开始运转。

5、遥控器使用说明



- 1~10 号 为控制对应号码设备单开单关,短时间按键为开,长时间按键为关(不少于 3 秒)。
- 11 号 为所有设备同时启动按键。
- 12 号 为所有设备同时停止按键(特殊情况下作为紧急停止)
- 13 号 为查询按键,查询当日经营次数和总次数。
- 14 号 为设置按键,设置单次游玩时间。
- 15 号 为时间设置按键。

备注单次按键按压时间要不低于 0.5 秒，开关键或“11”号键每按一次时间累计加一次，累加基数设定请参考本说明的

6、电量显示



四个电量指示灯全亮时表示电量充足



三个指示灯亮时表示剩下 80%电量



两个灯亮时表示剩下 50%电量



一个灯亮时表示剩下不足 30%电量，（需要充电）

7、数字显示说明

待机状态下显示当前北京时间



运行状态下显示为游玩剩余 30 秒时间



备注：当剩余时间少于 30 秒时，蜂鸣器开始报警，提醒游客时间快到。

8、北京时间、单次游玩时间设定及查看使用次数



13 号键 使用次数查看按键
14 号键 设定单次游玩时间按键
15 号键 时间设置按键

（以下所有操作均在待机状态下进行，假设时间为 03: 17

8.1 设定北京时间

假设时间为 03. 17



按“15”按键进入时间设定状态，“03”闪烁，这时再按“13”、“14”来设置您需要的小时时间；再按“15”键时“17”闪烁，按“13”、“14”来设置您需要的分钟时间，再按“15”键时显示秒数，按“13”、“14”来设置您需要的秒数，再按“15”键保存当前设置并退出，每次设置时，按“13”键减少数值，“14”键增加数值。

8.2 设定单次游玩时间



按“14”一下，进入单次游玩投币个数设定，显示“1”表示投币一个设备开始运转（遥控版默认设置为此时按“15”增加数值（最大“9”），按“13”减少数值（最小“1”）；


按“14”两下，进入单次游玩时间设定，显示“05”表示运转一次可游玩5分钟，可设定最小单位是分钟此时按“15”增加数值（最大“99”），按“13”减少数值（最小“1”）；

按“14”三下，进入"ON"界面显示,再按"13"或"15"切换"OFF","ON"表示可以在游玩中累计受币加时,"OFF"表示不可以在游玩中累计受币加时，只能在游玩结束后才能再投币，游玩过程中投币无效，无法加时(建议调节在"ON"界面)；

按14四下，保存设置并退出。

8.3 查看累积游玩次数

假设上次使用次数为0011。

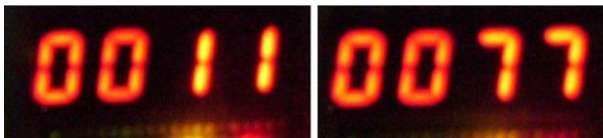

按“13”按键一下显示最后一次更换电池后游玩次数“11”，此时按“14”按键可清零“11”，若不做任何修改则继续按13键可显示总累计游玩次数“77”，再按“13”按键保存设置并返回时间显示状态（总累计数量不能手动清零，总累计数超过“9999”会自动清零）

9、产品使用说明

使用时请打开座椅后方的开关（如下图）



1、图中红色圈内的开关为电源开关，“1”为开“0”为关闭，当开关打开时转把边的显示屏亮起，此时开始投币或遥控启动设备，开关关闭时整车断电，显示屏熄灭。

2、图中黄色圈内的开关为过载保护开关，当行驶途中设备突然断电无法运行时，请查看此开关是否断开，是否过载运行，检查无误后方可送电重新启动，按下中间的黑色按钮即可再次运行。



1、当游客坐好后开动握把中间的开关，此时设备开始运转，途中停止时关闭此开关即可。

2、行驶过程中转弯时，轻转握把即可左右转向，
(注：本产品握把为感应式转向，无需用力)